



Manual de Instalação

Linha: Candle


Produto: AC6W

- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria ou em caixa de passagem 4x2".
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte interna ou 12Vcc com fonte externa
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Instalação com fonte integrada

- 1 - Solte os dois parafusos laterais e retire o suporte de fixação.
- 2 - Parafuse o suporte na parede, utilizando buchas ou diretamente na caixa de passagem 4x2".

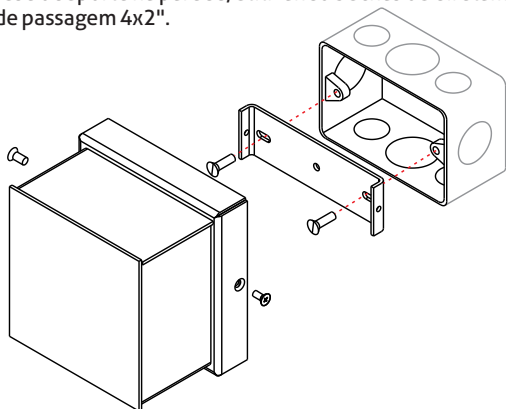


- 3 - Com a energia desligada, faça a ligação elétrica. Caso utilize a luminária em ambiente externo, as emendas devem ser feitas com fita auto fusão.
- 4 - Parafuse a luminária no suporte.

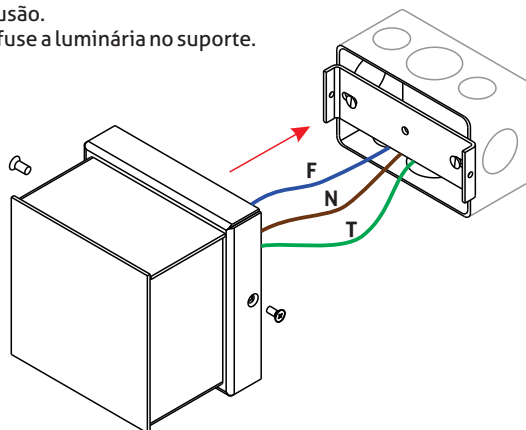


Instalação com fonte externa

- 1 - Solte os dois parafusos laterais e retire o suporte de fixação.
- 2 - Parafuse o suporte na parede, utilizando buchas ou diretamente na caixa de passagem 4x2".

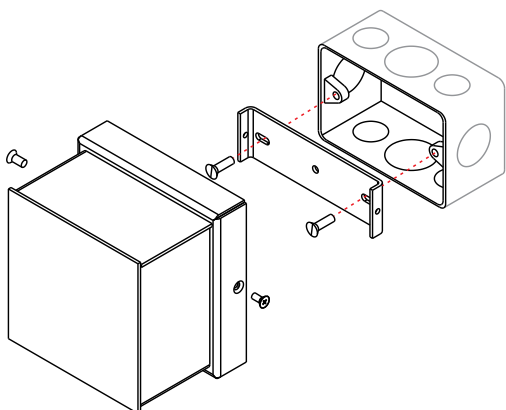

- 3 - Verifique se a potência da fonte é compatível com a potência da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes abaixo. Com a energia desligada faça a ligação elétrica e posicione a fonte em um local ventilado, longe de objetos inflamáveis. Caso utilize a luminária em ambiente externo, as emendas devem ser feitas com fita auto fusão.
- 4 - Faça a ligação com os cabos da saída 12V da fonte. O cabo **vermelho é o positivo (+)**, e o preto é o negativo (-).
- 5 - Parafuse a luminária no suporte.

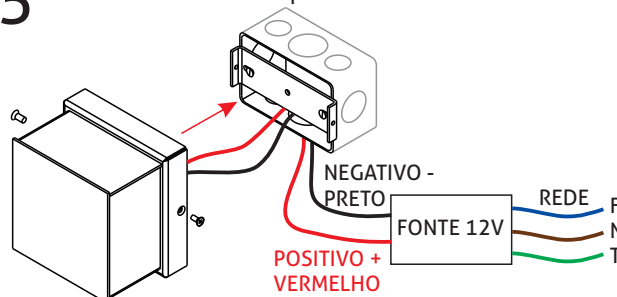

Dimensionamento das fontes de alimentação:

As fontes são fornecidas separadamente para que seja possível ligar diversas luminárias em uma única fonte, mas para isso é necessário respeitar os limites de potência de cada modelo de fonte. Na tabela ao lado é possível definir qual fonte é necessária para ligar uma determinada quantidade de projetores, ou o inverso, determinar quantos projetores podem ser ligados em determinada fonte. A tabela já considera uma folga de 20% para a potência máxima da fonte, essa folga deve ser respeitada para manter a vida útil do equipamento.

		FONTE 12V				
		2,5A	5A	6A	10A	14A
Potência da luminária	3W	8	16	19	32	45
	6W	4	8	9	16	22
	9W	3	5	6	10	15
	15W	1	3	4	6	9
	20W	1	2	3	4	6
	30W	1	1	2	3	4
	36W	-	1	1	2	3
	50W	-	1	1	1	2
	60W	-	-	1	1	2
Quantidade máxima de luminárias ligadas em uma fonte						

Exemplo: Para ligar 4 luminárias de 15W: Em **Potência da luminária**, vá até a linha **15W**, e veja a **Quantidade Máxima** que suporta cada **Fonte 12V**. A fonte de **5A** suporta até **3** luminárias, então a fonte que deve ser usada é a de **6A**, que suporta até 4 luminárias. Uma fonte de maior potência pode ser utilizada, mas nunca uma de menor potência.

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

• Downloads:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos,
Gera Segurança,
Gira a Economia.