



Manual de Instalação

Linha: Garden


Produto: FJX9W

- Fixação: Fincado na terra.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 24Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Instalação com fonte integrada:

- 1- Direcione a luminária para o local desejado e insira a haste na terra até que fique firme.
- 2- Caso os cabos de alimentação passem por locais onde podem ser danificados por máquinas ou animais, indicamos que sejam instalados conduítes enterrados para evitar quaisquer danos na isolamento.

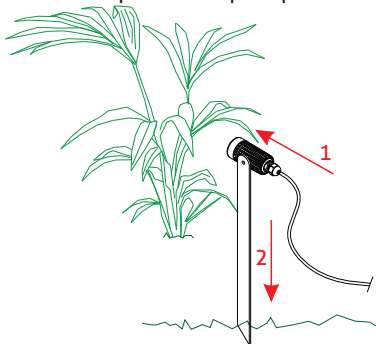


- 3- Com a energia desligada faça a ligação elétrica.
- 4- Isole todas emendas com fita auto fusão.

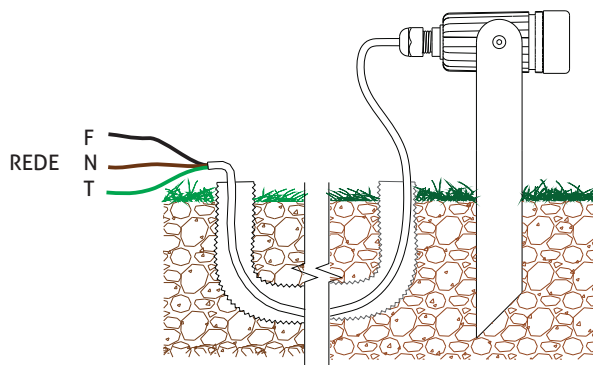


Instalação com fonte externa:

- 1- Direcione a luminária para o local desejado e insira a haste na terra até que fique firme.
- 2- Caso os cabos de alimentação passem por locais onde podem ser danificados por máquinas ou animais, indicamos que sejam instalados conduítes enterrados para evitar quaisquer danos na isolamento.
- 3- Verifique se a potência da fonte é compatível com a potência da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes abaixo.

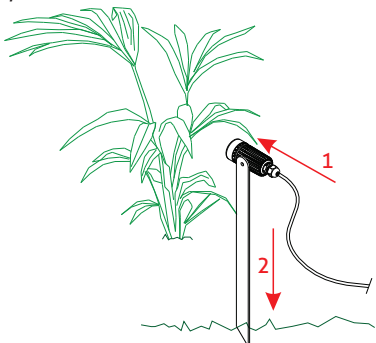


- 4 - Posicione a fonte em um local abrigado e com a energia desligada faça a ligação elétrica.
- 5 - Faça a ligação com os cabos da saída 24V da fonte. O cabo **vermelho é o positivo (+)**, e o preto é o negativo (-).
- 6- Isole todas emendas com fita auto fusão.

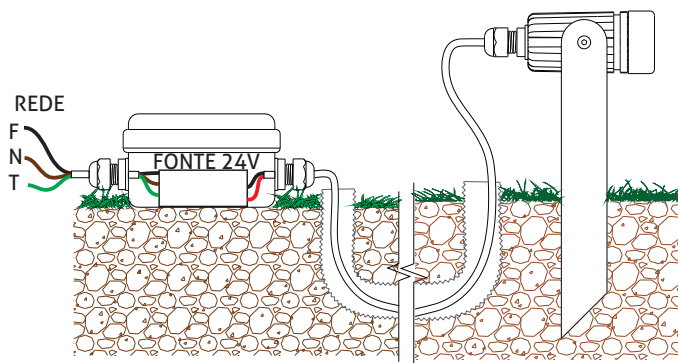


Instalação com fonte externa (RGB):

- 1- Direcione a luminária para o local desejado e insira a haste na terra até que fique firme.
- 2- Caso os cabos de alimentação passem por locais onde podem ser danificados por máquinas ou animais, indicamos que sejam instalados conduítes enterrados para evitar quaisquer danos na isolamento.
- 3- Verifique se a potência da fonte é compatível com a potência da luminária.

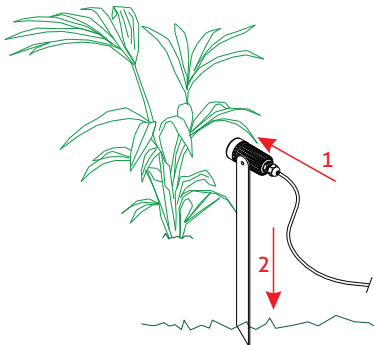

- 4- Com a energia desligada faça a ligação elétrica e posicione o controlador RGB em um local seco e ventilado ele não é de uso externo e deve estar abrigado.
- 5 - Faça a ligação com os cabos da saída 24V do controlador. O cabo preto é o **positivo comum (+)** e os demais: vermelho, verde e azul são os negativos (-) de cada cor.
- 6- Isole todas emendas com fita auto fusão.

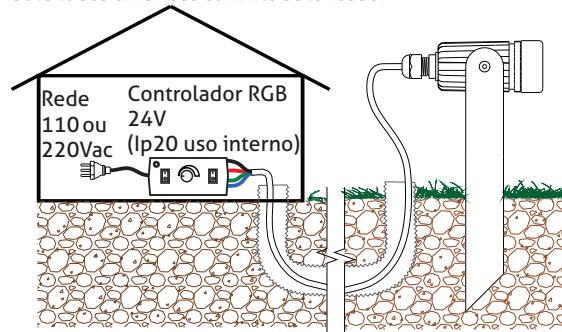

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.