

# Manual de Instalação

## Linha: Guide


### Produto: PBL3W

- Fixação: Parafusado diretamente no piso, ou em caixa 4x2".
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 12Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED.




#### Instalação com fonte integrada:

- 1 - Faça a infra de elétrica, marque e faça os furos no piso, ou instale uma caixa de passagem 4x2".
- 2 - Insira as buchas e parafuse o suporte no piso ou diretamente na caixa 4x2".

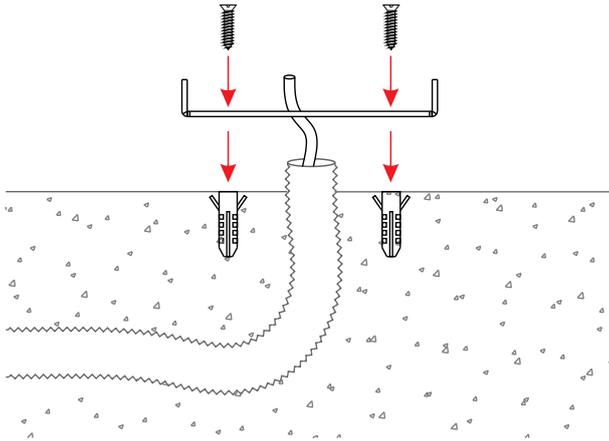


- 3 - Com a energia desligada faça a ligação elétrica e isole todas emendas com fita auto fusão.
- 4 - Parafuse o balizador no suporte.

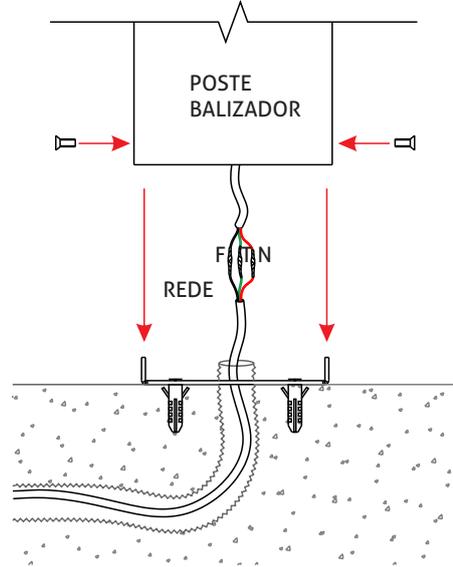


#### Instalação com fonte externa:

- 1 - Faça a infra de elétrica, marque e faça os furos no piso, ou instale uma caixa de passagem 4x2".
- 2 - Insira as buchas e parafuse o suporte no piso ou diretamente na caixa 4x2".

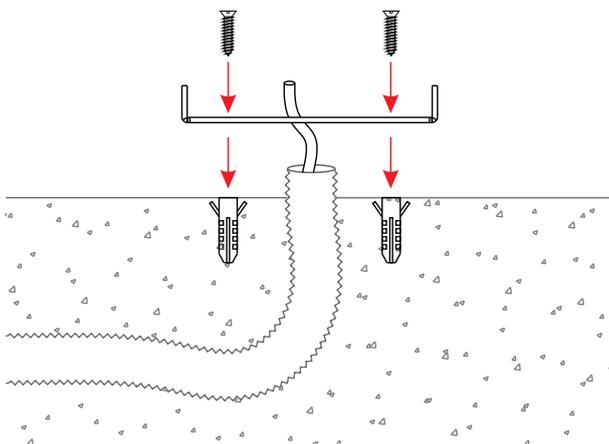


- 3 - Verifique se a potência da fonte é compatível com a potência da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de disponível no QR code no canto inferior direito. Posicione a fonte em um local abrigado e faça a ligação elétrica na rede.
- 4 - Faça a ligação na saída 12V da fonte. O cabo **vermelho** é o positivo (+), e o preto é o negativo (-), isole todas emendas com fita auto fusão.
- 5 - Parafuse o balizador no suporte.

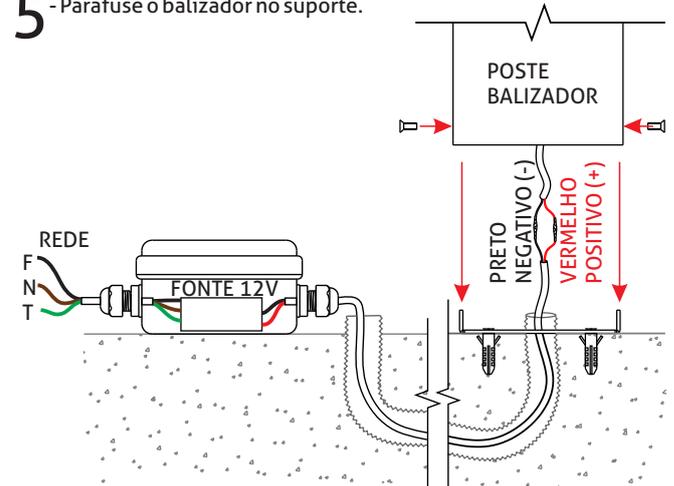

#### Como fazer isolamento com fita auto fusão:

- 1 - Isole os cabos individualmente com fita auto fusão, estique bem a fita para que as camadas se fundam adequadamente.
- 2 - Aplique uma camada de fita de auto fusão, cobrindo 3cm de cada lado do cabo PP, unindo todos condutores, tornando um cabo único.
- 3 - Aplique uma camada adicional no sentido contrário. Certifique-se de não deixar frestas por onde a água possa penetrar.

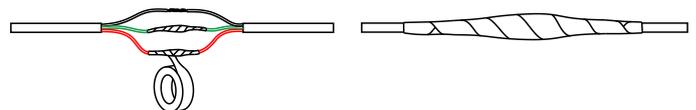

#### ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.