

Manual de Instalação

Linha: Profile


Produto: PEN60-FD

- Fixação: Suspensão através de cabos de aço.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 12Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Instalação com fonte integrada:


1- Desrosqueie o regulador de altura, e parafuse o copinho no teto com parafusos 2,9x25mm, parafuse também a travessa da canopla.

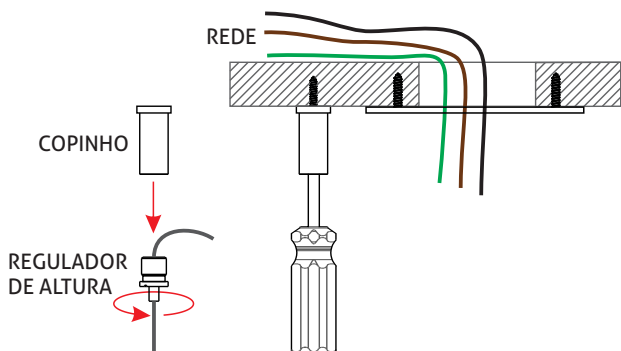

2- Rosqueie os reguladores de altura nos copinhos.

3 - Passe o cabo do pendente pela canopla, e com a energia desligada, faça a ligação elétrica.

4 - Rosqueie a canopla na travessa e nivele o pendente empurrando ou soltando os cabos de aço, para soltar o cabo do regulador pressione a trava conforme desenho abaixo.

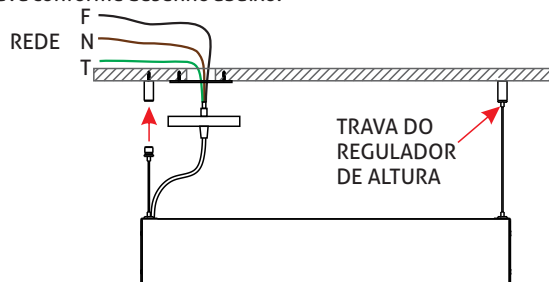


Instalação com fonte externa:

1- Desrosqueie o regulador de altura, e parafuse o copinho no teto com parafusos 2,9x25mm.

2- Verifique se a potência da fonte é compatível com o comprimento da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes disponível no QR Code no canto inferior direito.


3 - Posicione a fonte em um local ventilado, longe de objetos inflamáveis, e com a energia desligada faça a ligação elétrica.

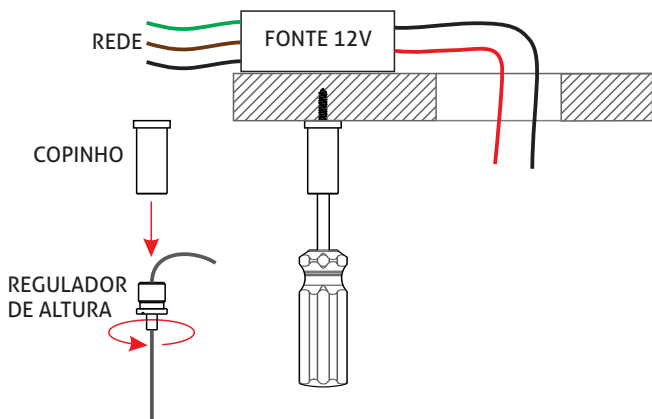


4- Parafuse a travessa da canopla.

5 - Rosqueie os reguladores de altura nos copinhos.

6 - Passe o cabo do pendente pela canopla e faça a ligação com os cabos da saída 12V da fonte. O cabo **vermelho é o positivo (+)**, e o preto é o negativo (-).

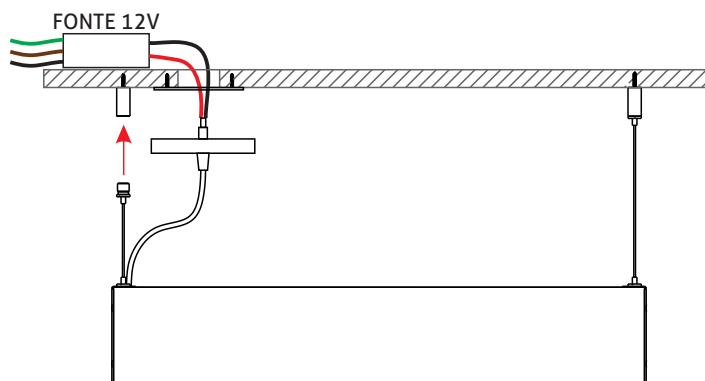

7 - Rosqueie a canopla na travessa e nivele o pendente empurrando ou soltando os cabos de aço, para soltar o cabo do regulador pressione a trava conforme desenho abaixo.

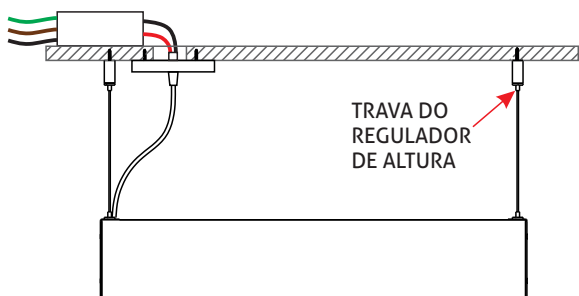

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**FEITO
NO
BRASIL**
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.