

Manual de Instalação


Linha: Candle

Produto: AR-180


- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria.
- Alimentação: 80 a 250Vac.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada na luminária.


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS


1 - Posicione a luminária no local desejado e faça a marcação da posição dos furos.

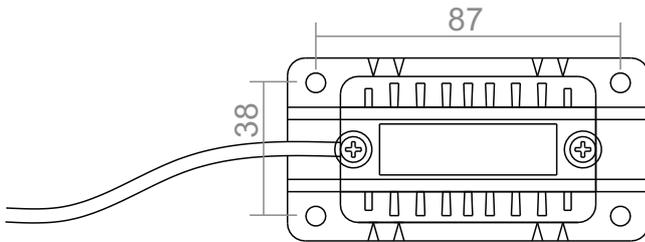


2 - Faça a furação e insira as buchas.

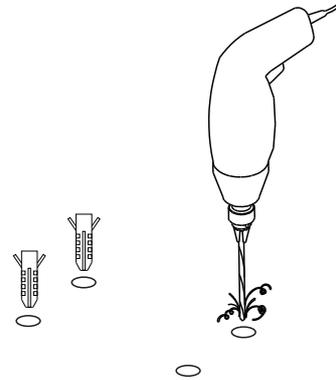

3 - Parafuse a luminária.

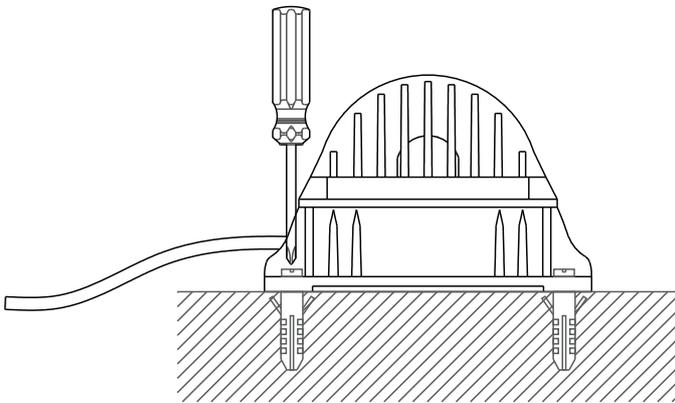


4 - Com a energia desligada, faça a ligação elétrica. Isole todas as emendas com fita de auto fusão.

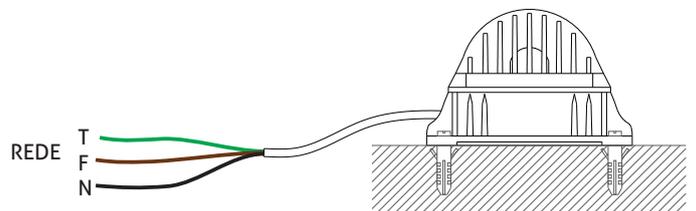

Como fazer isolamento com fita auto fusão:

- 1- Isole os cabos individualmente com fita auto fusão, estique bem a fita para que as camadas se fundam adequadamente.
- 2- Aplique uma camada de fita de auto fusão, cobrindo 3cm de cada lado do cabo PP, unindo todos condutores, tornando um cabo único.
- 3- Aplique uma camada adicional no sentido contrário. Certifique-se de não deixar frestas por onde a água possa penetrar.

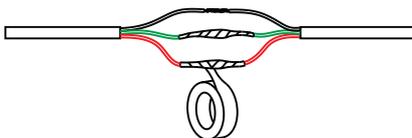

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**FEITO
NO
BRASIL**
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.