



Manual de Instalação

Linha: Guide

Produto: MB-DECK


- Fixação: Em deck de madeira, através de rosca com porca.
- Alimentação: 110 ou 220Vac com fonte integrada ou 12Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED.




Instalação com fonte integrada:

Obs.: A instalação do balizador deve ser feita durante a instalação do deck, e não depois.

- 1 - Marque a posição do balizador na régua de deck e faça um furo com Ø26mm.
- 2 - Encaixe o balizador e rosqueie a porca. A espessura da madeira deve ser de no mínimo 7mm e no máximo 33mm.

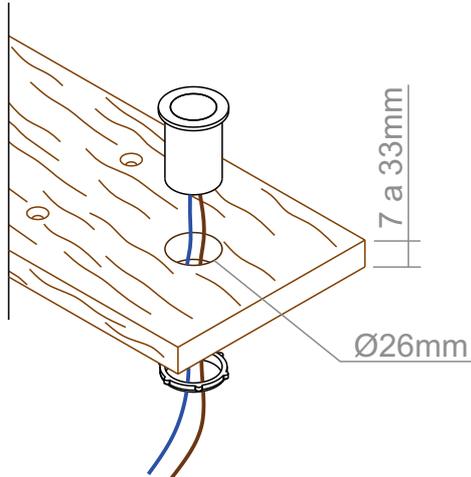


- 3 - Verifique se a tensão da luminária está correta (não é bivolt), e com a energia desligada faça a ligação elétrica utilizando fita auto fusão.
- 4 - A luminária tem proteção IP67, ela pode ficar submersa temporariamente, mas se possível, faça um dreno para escoamento de água caso esteja em área alagadiça.
- 5 - Instale a régua de deck.

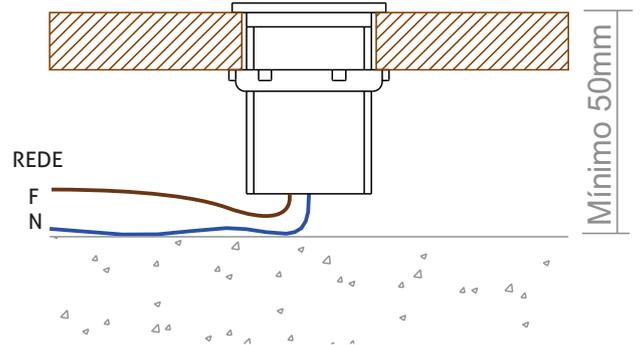


Instalação com fonte externa:

Obs.: A instalação do balizador deve ser feita durante a instalação do deck, e não depois.

- 1 - Marque a posição do balizador na régua de deck e faça um furo com Ø26mm.
- 2 - Encaixe o balizador e rosqueie a porca. A espessura da madeira deve ser de no mínimo 7mm e no máximo 33mm.

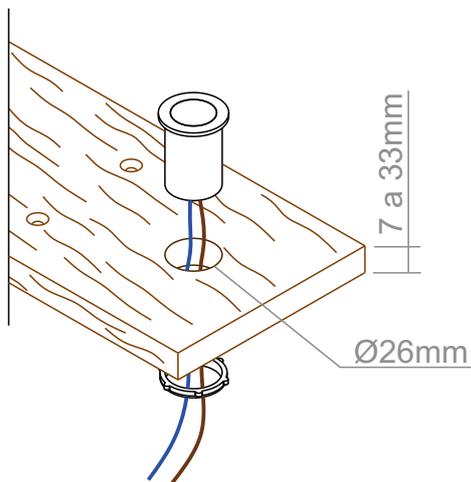


- 3 - Posicione a fonte em um local abrigado e com a energia desligada faça a ligação elétrica.
- 4 - Faça a ligação com os cabos da saída 12V da fonte. O cabo **vermelho** é o positivo (+), e o preto é o negativo (-).
- 5 - Isole todas emendas com fita auto fusão.
- 6 - A luminária tem proteção IP67, ela pode ficar submersa temporariamente, mas se possível, faça um dreno para escoamento de água caso esteja em área alagadiça.
- 7 - Instale a régua de deck.

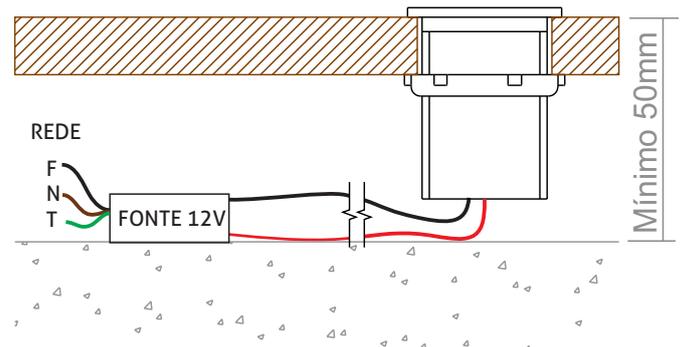

Como fazer isolamento com fita auto fusão:

- 1- Isole os cabos individualmente com fita auto fusão, estique bem a fita para que as camadas se fundam adequadamente.
- 2- Aplique uma camada de fita de auto fusão, cobrindo 3cm de cada lado do cabo PP, unindo todos condutores, tornando um cabo único.
- 3- Aplique uma camada adicional no sentido contrário. Certifique-se de não deixar frestas por onde a água possa penetrar.

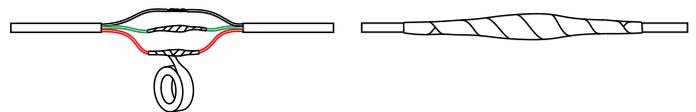

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.