



Manual de Instalação


Linha: Urban

Produto: P15W | P25W | P36W | P50W

- Fixação: Através de chumbadores em base de concreto.
- Alimentação: 80 a 250Vac.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

1- Faça a fundação de concreto com tubulação de elétrica, ela deve ter no mínimo 400x400x500mm. Faça a furação para a inserção dos chumbadores tipo Parabolt com diâmetro de 16mm conforme desenho abaixo.

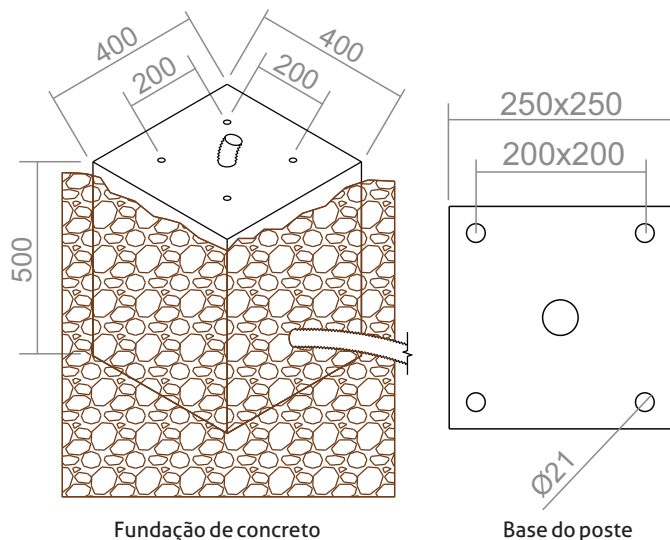


2- Passe o cabo de alimentação através do poste.

3- Insira os chumbadores nos furos e o poste nos chumbadores, aperte as porcas e nivele o poste.

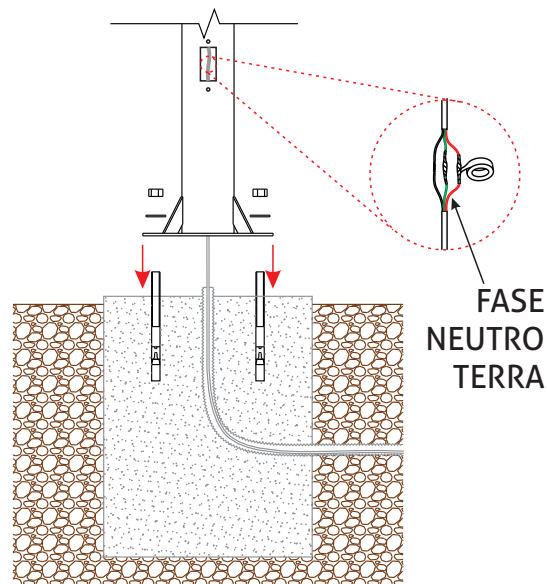


4- (a) Insira a junção dos módulos no poste, não insira totalmente.
(b) Centralize e alinhe a junção com o poste para que fiquem paralelos.
(c) Aperte os parafusos Allen aos poucos tomando cuidado para que a junção não se desalinhe e não se incline.

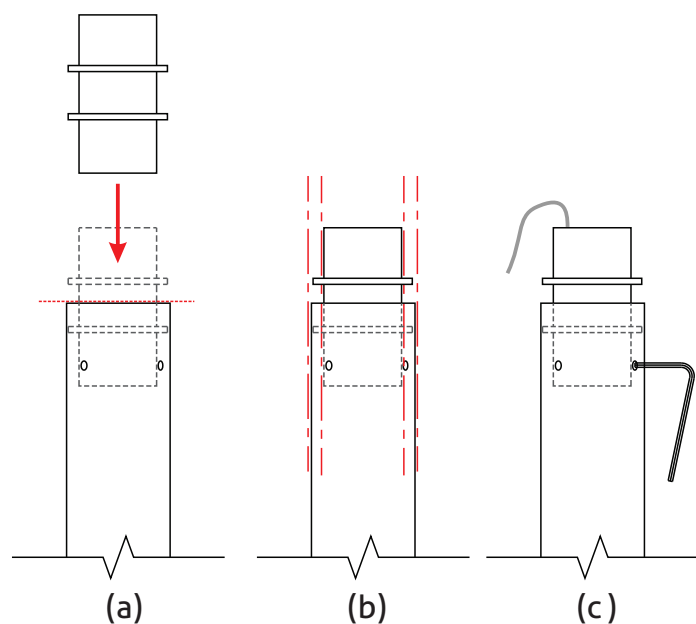

5- Insira os módulos e junções seguindo as orientações do passo 4. Com a energia desligada faça a conexão elétrica de cada módulo, isole todas emendas com fita de auto fusão.

6- Ajuste a inclinação e a rotação dos projetores e aperte os parafusos laterais para travar a posição.

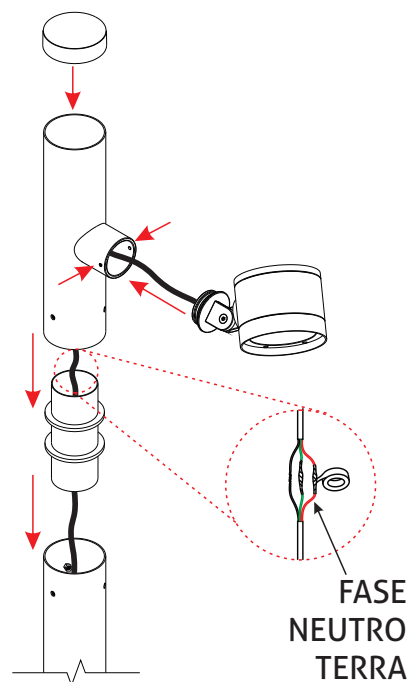

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.