




Manual de Instalação
Linha: Guide
Produto: PBL-FS6W | PBL-FD12W



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

- Fixação: Parafusado diretamente no piso ou em base de concreto.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada.
- Fonte de luz: Placa LED.


- 1** - Caso a instalação seja na terra, faça uma base de concreto com 200x200x200mm.
- 2** - Faça a infra de elétrica, marque, faça os furos no piso e insira as buchas.

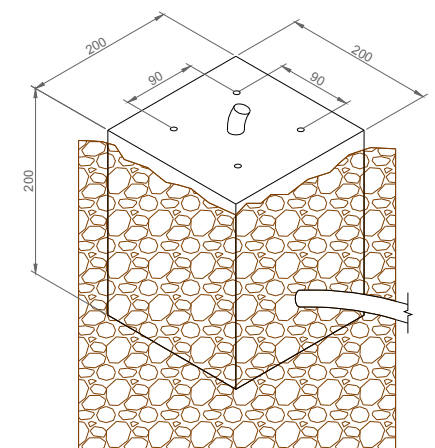


FUNDAÇÃO DE CONCRETO

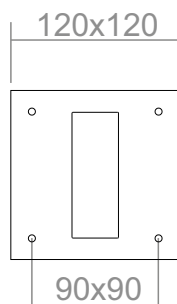

FURAÇÃO
DA BASE

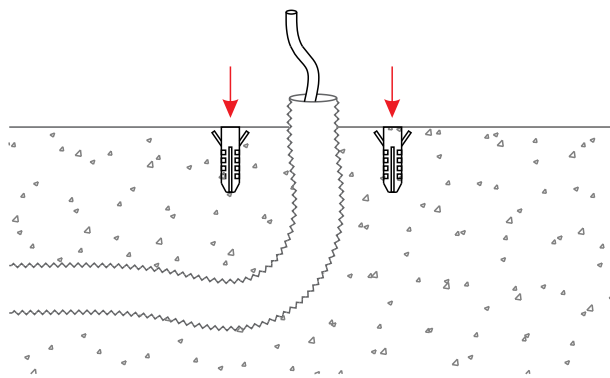


- 3** - Com a energia desligada faça a ligação elétrica e isole todas emendas com fita auto fusão.
- 4** - Acomode os cabos e parafuse o balizador.

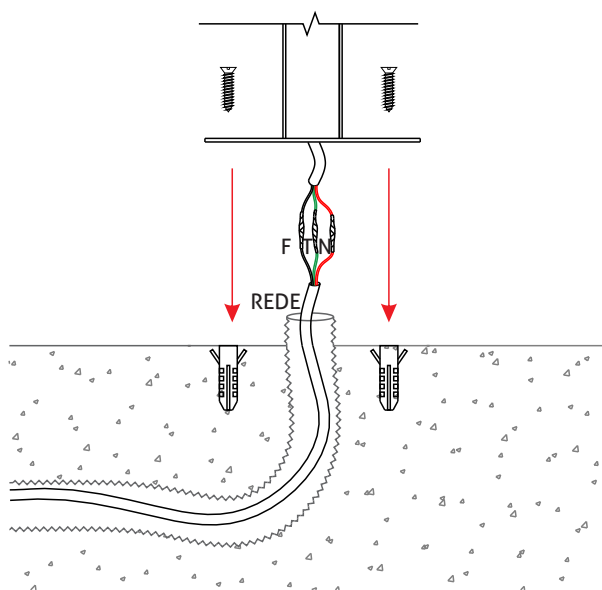

Como fazer isolamento com fita auto fusão:

- 1- Isole os cabos individualmente com fita auto fusão, estique bem a fita para que as camadas se fundam adequadamente.
- 2- Aplique uma camada de fita de auto fusão, cobrindo 3cm de cada lado do cabo PP, unindo todos condutores, tornando um cabo único.
- 3- Aplique uma camada adicional no sentido contrário. Certifique-se de não deixar frestas por onde a água possa penetrar.



ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.