



Manual de Instalação


Linha: Urban

Produto: PSO1-50W


- Fixação: Através de chumbadores em base de concreto.
- Alimentação: 80 a 250Vac.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS


1- Faça a fundação de concreto com tubulação de elétrica, a base deve ter no mínimo 400x400x500mm. Faça a furação para a inserção dos chumbadores tipo Parabolt com diâmetro de 16mm.

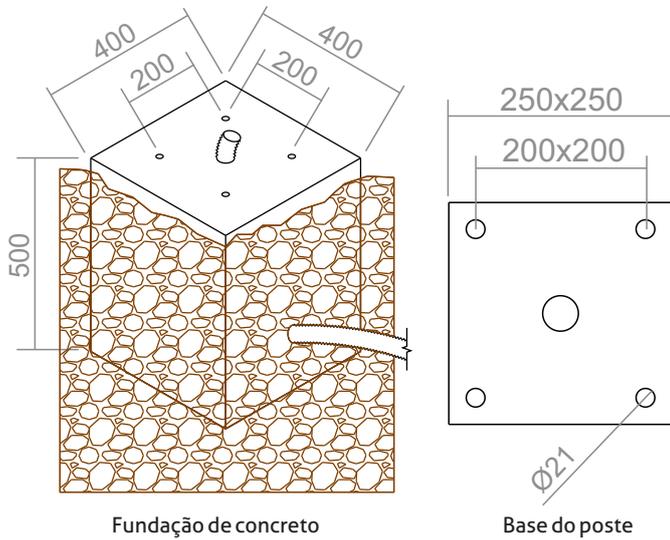


2- Monte a pétala no poste utilizando as chapas e parafusos enviados.

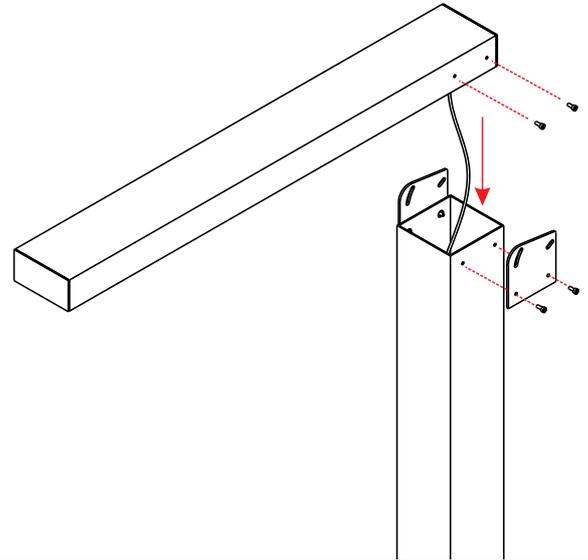

3- Com a energia desligada faça a ligação elétrica diretamente na rede e isole todas emendas com fita auto fusão.

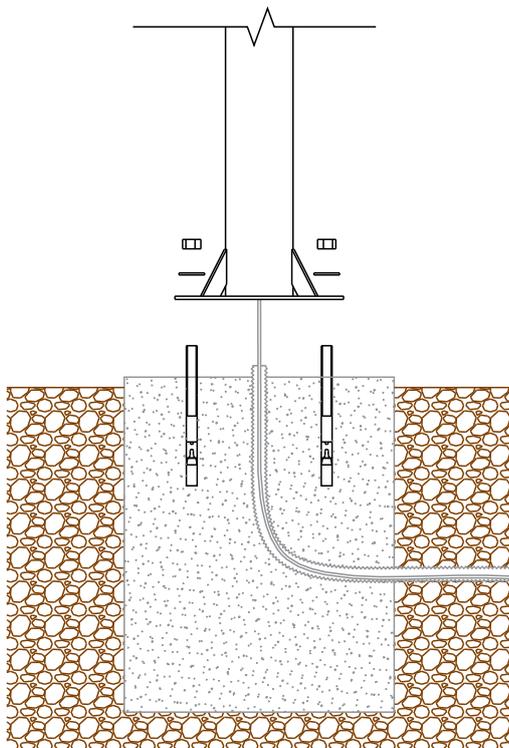

4- Insira os chumbadores nos furos e encaixe a base do poste, e aperte as porcas.
5- Ajuste a inclinação da pétala e dê o aperto final nos parafusos.

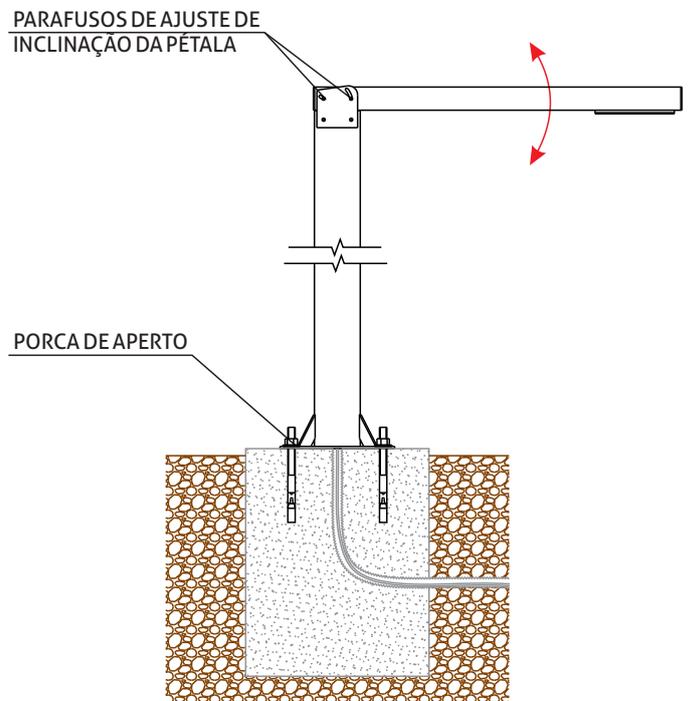

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.