



Manual de Instalação


Linha: Urban

Produto: PSO2-100W


- Fixação: Através de chumbadores em base de concreto.
- Alimentação: 80 a 250Vac.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS


1- Faça a base de concreto com os chumbadores e tubulação de elétrica, a base deve ter no mínimo 400x400x500mm.

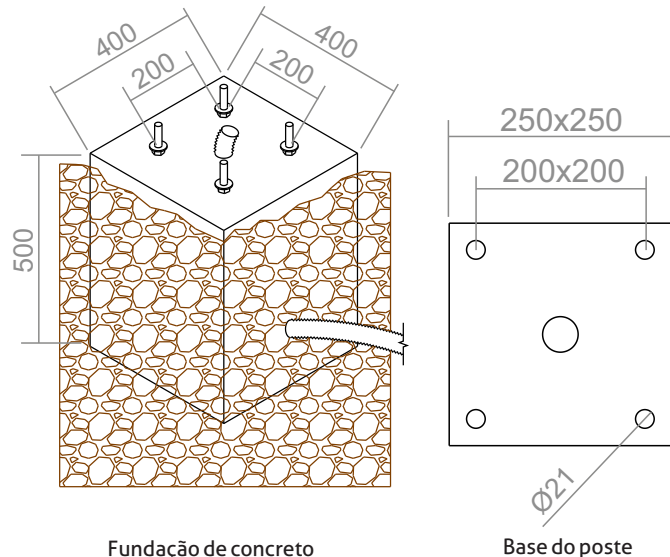


2- Monte a pétala no poste utilizando as cantoneiras e parafusos enviados.

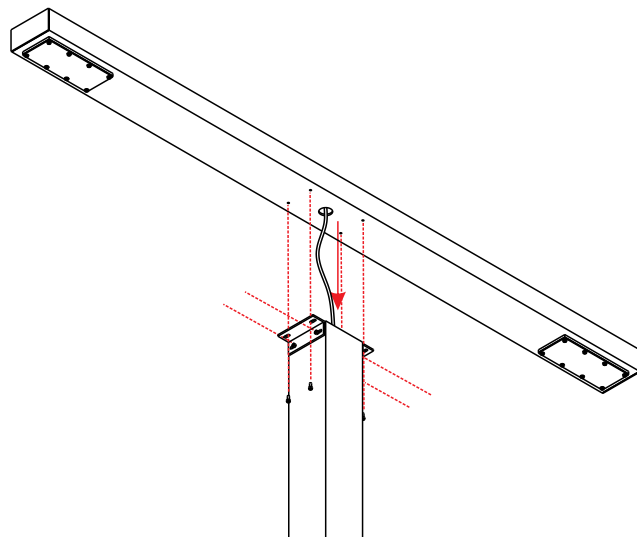

3- Coma energia desligada faça a ligação elétrica diretamente na rede e isole todas emendas com fita auto fusão.

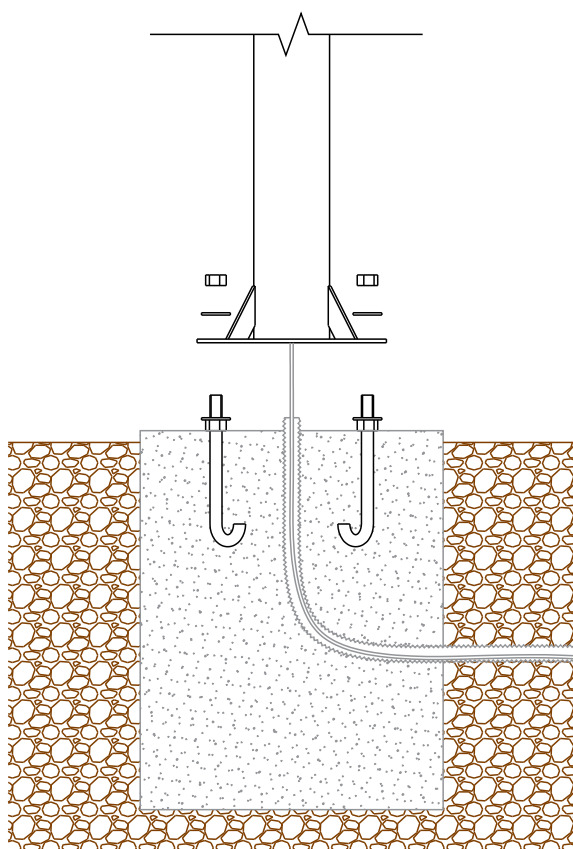

4- Encaixe a base do poste nos chumbadores, coloque as porcas de aperto, se necessário, ajuste a inclinação do poste soltando ou apertando as porcas inferiores.

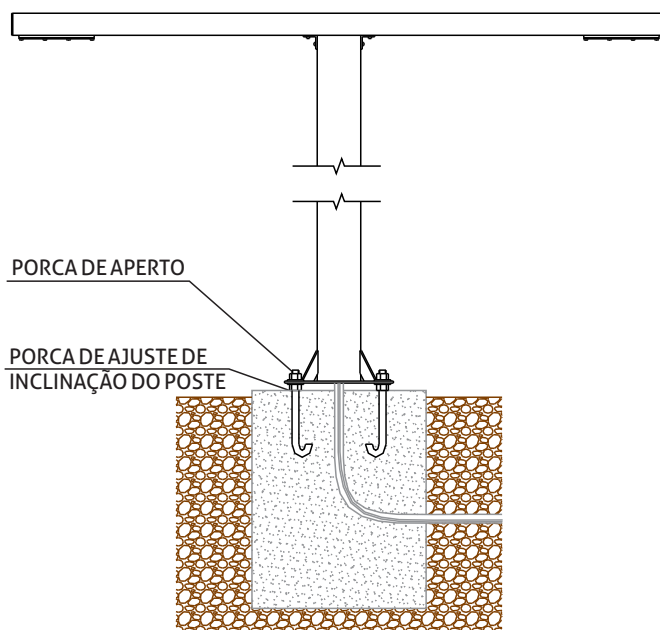

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.